ご 使 用 方 法

●点灯·消灯は、壁スイッチで操作してください。

ランプ交換方法

⚠ 警 告	必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電·やけどの原因となります。

●ちらついたり、つかなくなったランプ(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。

❶ カバーを取外す

●サポーターのカバー取付部をカバー引掛け部(上)側から取外して引抜いてください。

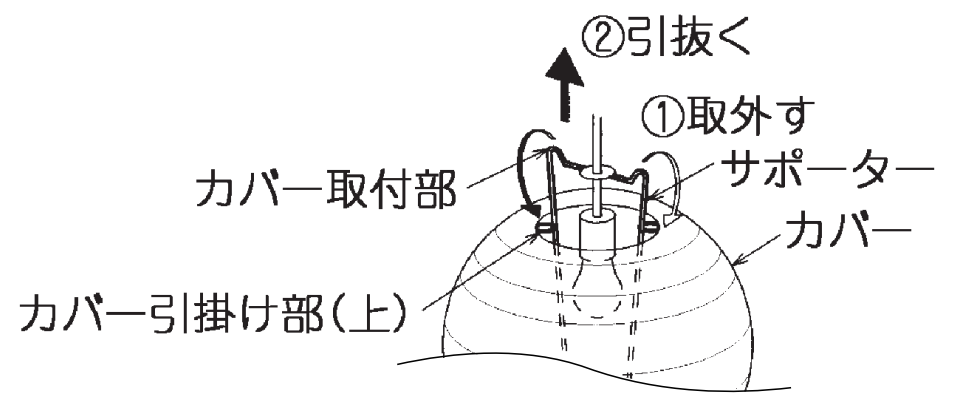

❷ ランプを交換する

●ランプをソケットから取外してください。
●適合ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

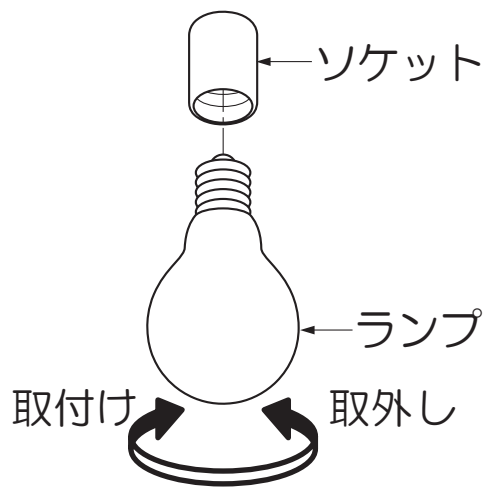

⚠ 警 告
ランプは必ず器具表示のものを使用してください。表示以外のランプを使用すると火災の原因となります。
ランプの取付けが不完全な場合、落下·不点·接触不良の原因となります。

⚠ 注 意
点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわらないでください。やけどの原因となります。

ご使用上のご注意

●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下·変質·変色の原因となります。
●ランプの取扱いは、交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。

点検とお手入れ方法

1．明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

・ランプが切れていませんか。
・正常に点灯しますか。
・スイッチは正常に切替りますか。
・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
・可動部は異常なく動作しますか。
・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
・ガラス、プラスチック部品等に、ひび、割れ、変形等が発生していませんか。
※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または、当社相談窓口までお申し出ください。

(2)清掃 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1～2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。 乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木·竹·籐 布·和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、自然乾燥してください。 消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

2．異常時の処置
ランプ寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

ECOGLASS
www.eco-glass.com

商品取扱説明書

保 存 用
大切に保管してください。

品　番	YP1331・YP1332

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ
●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

工事店様へ
●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

⚠ 警 告
取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。

厳守：この器具は天井吊下専用器具です。指定場所以外には取付けないでください。火災·落下の原因となります。

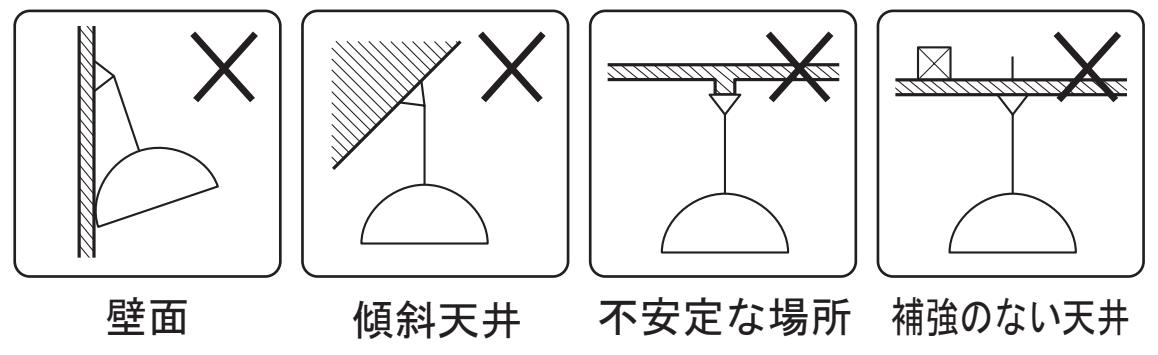

厳守：器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災·感電·落下の原因となります。

禁止：周囲温度5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

禁止：器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災·感電·落下の原因となります。

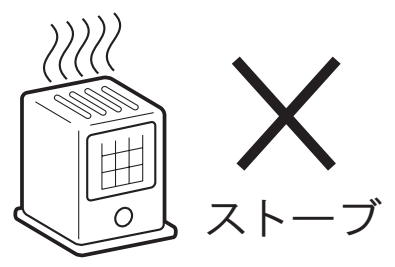

禁止：器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災·感電·落下の原因となります。

分解禁止：器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災·感電·落下·転倒等の原因となります。

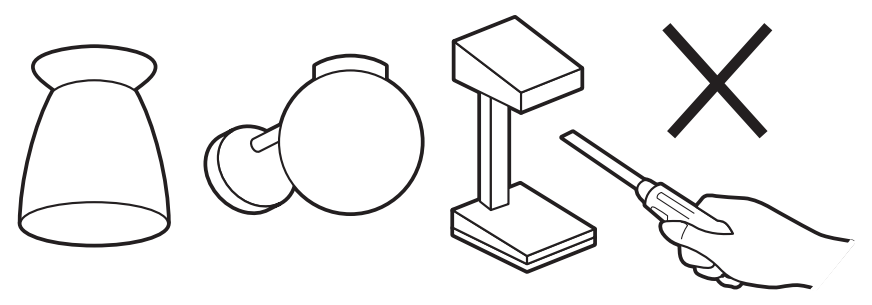

厳守：電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災·感電の原因となります。

厳守：煙·臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災·感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社「CSセンター」にご相談ください。

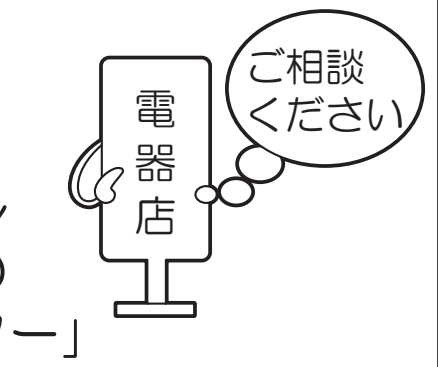

⚠ 注 意
取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。

厳守：電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

注意：照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8～10年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。
点検は、本説明書に従ってお願いします。(3～5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

仕様

●屋内天井吊下専用器具です。

●器具には和紙を使用しております。取扱いは丁寧に行ってください。

●引掛シーリング取付専用器具です。

●電球形蛍光灯(A形)使用可能。但し、調光器との併用はできません。

品番	YP1331	YP1332
定格電圧	交流　100V	
消費電力	60W	100W
適合ランプ	一般球　ホワイト 100V　60W×1灯　E26	一般球　ホワイト 100V　100W×1灯　E26
器具重量	約0. 3kg	約0. 4kg
電源接続	引掛シーリング	

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

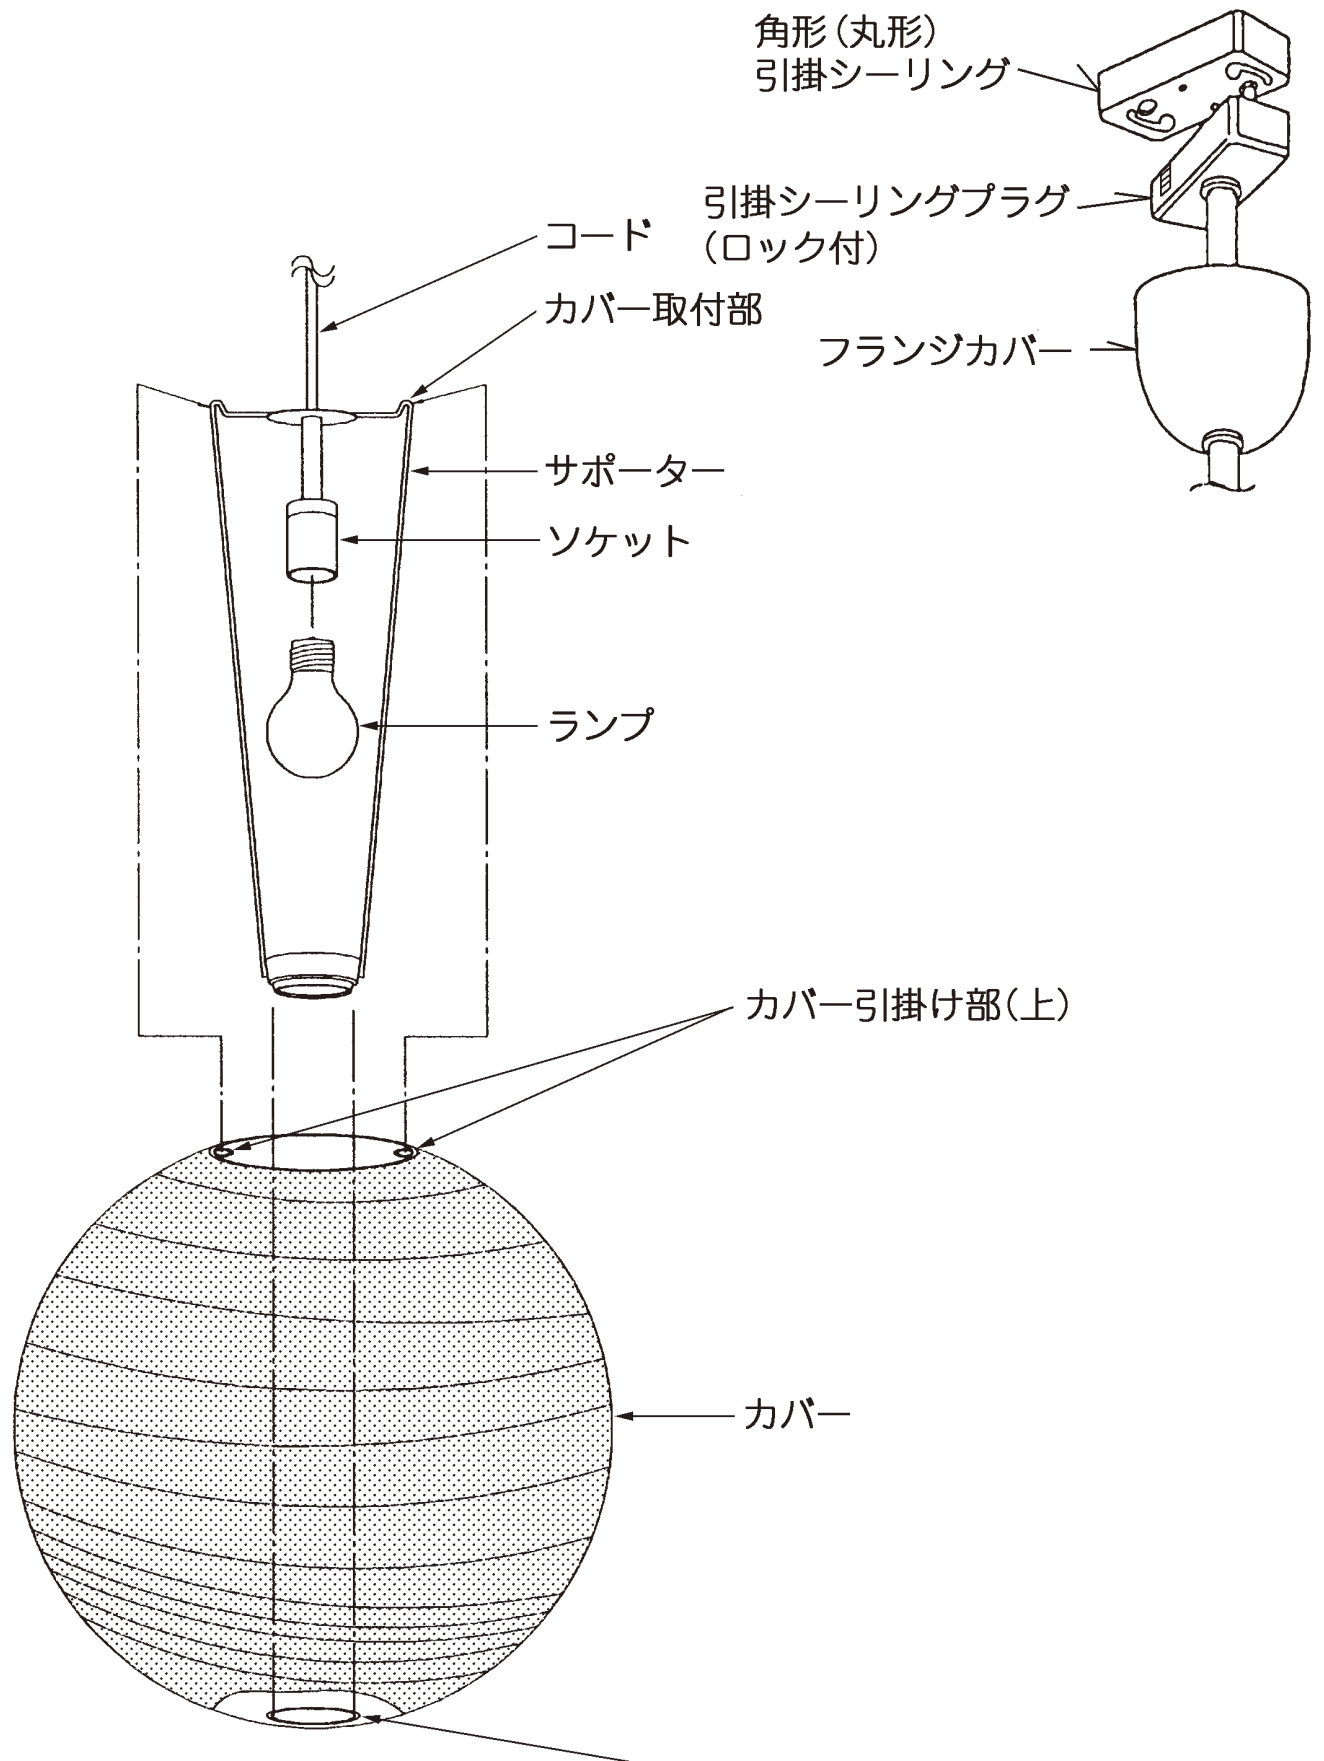

付属部品



⚠ 警告

水ぬれ禁止　この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災･感電の原因となります。

電球形蛍光灯使用時

⚠ 警告

空調や外気等、風の影響を受ける場所では使用しないでください。
不完全点灯の原因となります。

調光器との併用はできません。

❶ 配線器具を確認する

●使用できないもの

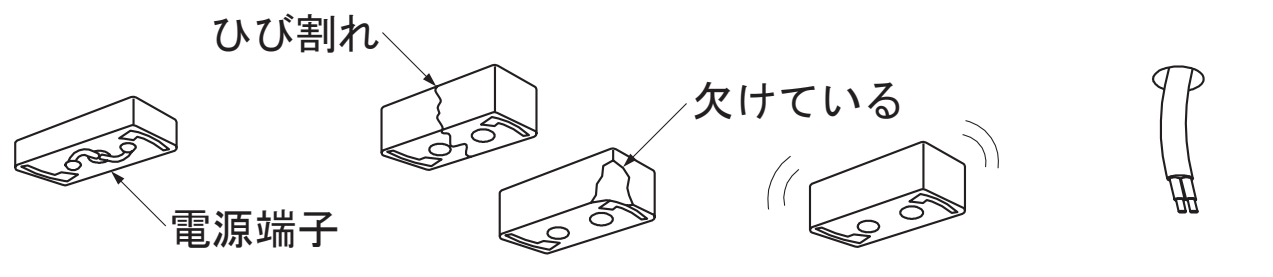

⚠ 警告

上記のような配線器具には、器具を取付けないでください。
火災･感電･落下の原因となります。
配線部品の交換･取付けは資格が必要です。工事店･電器店に依頼してください。

●使用できるもの

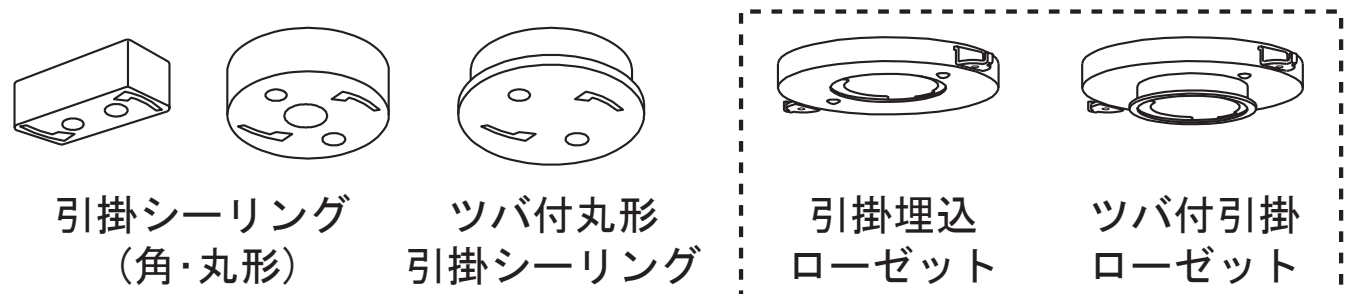

※フランジにおさまりません。

⚠ 警告

配線器具は充分な強度で取付けされていることを必ず確認してください。火災･感電･落下の原因となります。

❷ 電源を接続する

●差し込み、カチッと音がするまで右に回す。

●ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認してください。

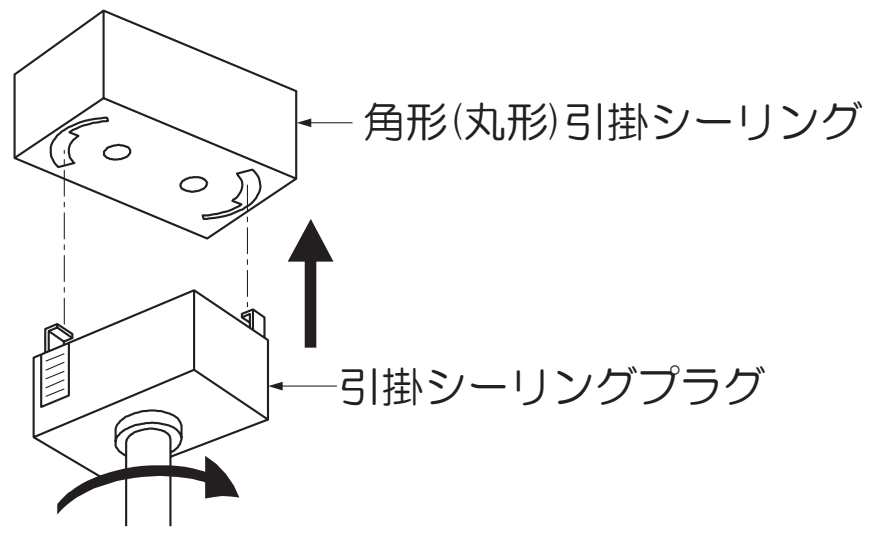

＜取外し＞

●ボタンを押しながら左に回す。

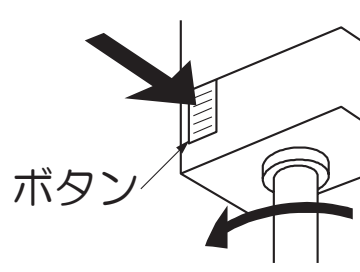

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。	定格以外の電圧では使用しないでください。火災･感電の原因となります。

❸ フランジを上げる

●フランジを天井面まで押し上げてください。

❹ ランプを取付ける

●ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

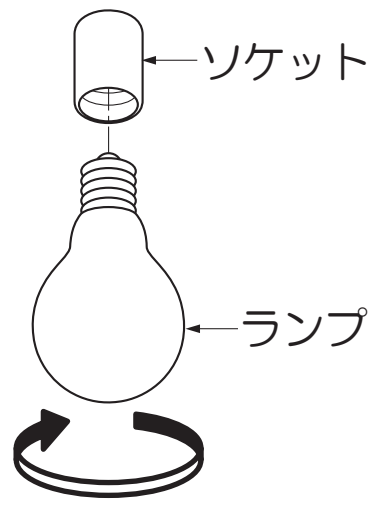

⚠ 警告

ランプの取付けが不完全な場合、落下･不点･接触不良の原因となります。

❺ カバーを取付ける

●サポーターをカバー引掛け部（上）側から入れてください。

●サポーターをカバー引掛け部（下）にセットしてから、カバー引掛け部（上）を持ち上げカバー取付部に引掛けてください。

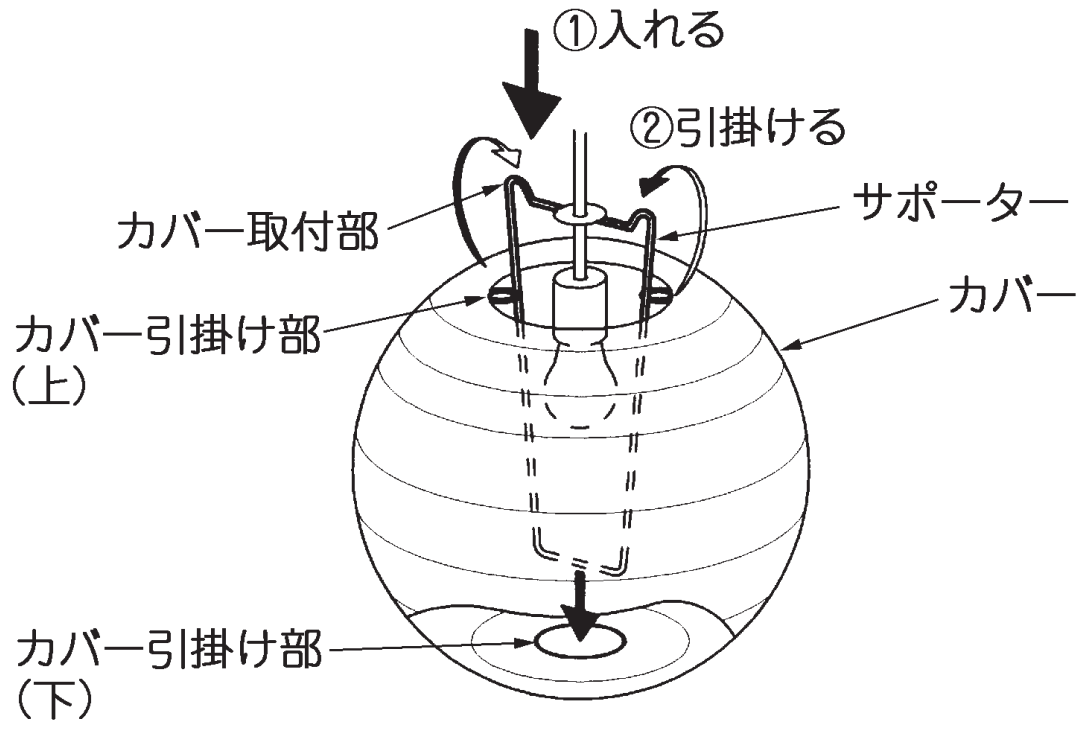

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

❻

●器具の吊り位置と高さ調節をする場合は付属のコードハンガーをご使用ください。

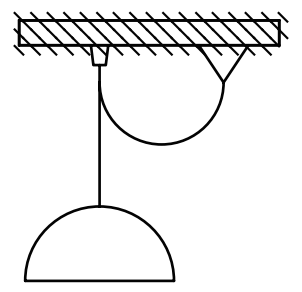

●天井面の補強材のある位置にベースをヒートンで固定してください。

●コード長さを調節し、Uの字にしてキャップの下からヒートンに引掛けてください。

●キャップをベースに押し上げ、右に回して固定してください。

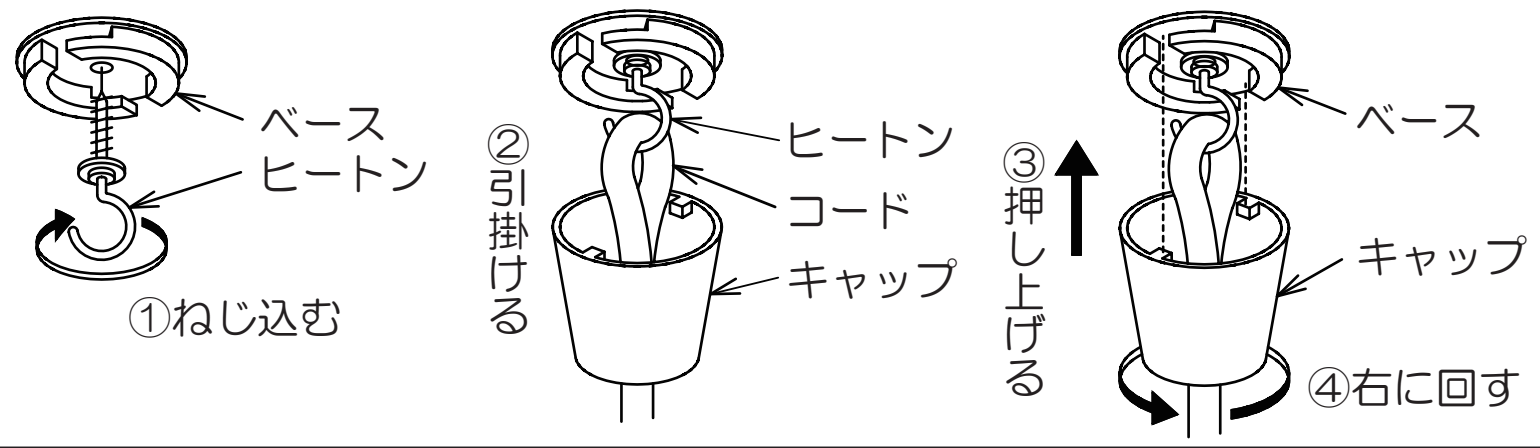

＜傾斜天井にご使用の場合＞

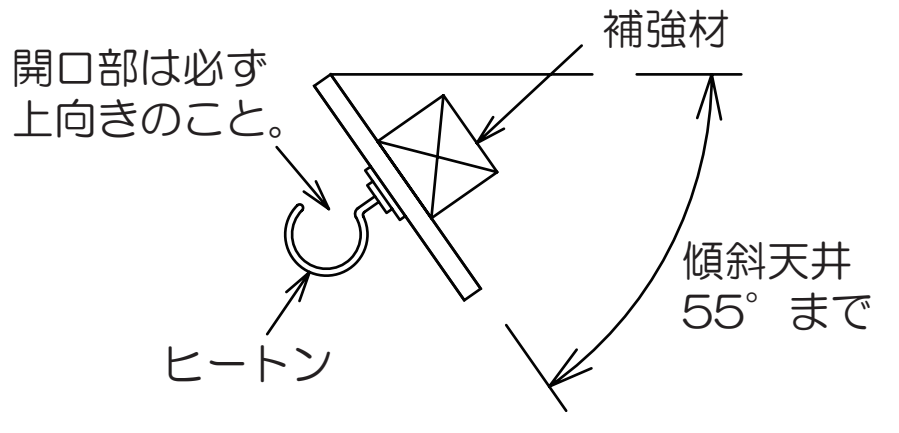

❼ 使用前に確認する

●取付状態･点灯状態を確認してください。